

iriver

Manuale di istruzioni

H10

iriver
www.iriver.com



MP3 DIGITAL AUDIO
FM TUNER
Play Windows Media
SRS WOW DIGITAL
REC VOICE recorder

Firmware Upgradable™

Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare il nuovo lettore, leggete attentamente questo manuale.

Indice



Questo manuale riguarda l'uso della parte hardware del lettore H10.
Per le istruzioni riguardanti il software relativo e come ascoltare musica con il lettore, si prega di consultare il manuale in dotazione con iriver plus.

Prima di utilizzare il prodotto

Benvenuto	
Sito web iriver	
Copyright/Certificazioni/Marchi registrati/Limitazione di responsabilità.....	1
Istruzioni per l'uso del prodotto in sicurezza	2

Capitolo 1 | Getting started

Funzioni di H10	8
Componenti	10
Posizionamento dei comandi	11
Display LCD	14
Collegamento del prodotto	17
Installazione del software	24

Capitolo 2 | Guida rapida

Accensione/spegnimento del lettore e riproduzione della musica	30
Regolazione del volume e cambio di modalità	31

Capitolo 3 | Operazioni di base

Riproduzione di file musicali	34
Funzione Playlist.....	40
Funzione Auto Sync.....	41
Ascolto della radio in FM	42

Capitolo 3 | Operazioni di base

Registrazione	47
Visualizzazione immagini.....	52
Visualizzazione testo	54
Funzione Browser.....	57

Capitolo 4 | Funzionalità utili

Configurazione del menu.....	60
Funzioni del menu	61
Impostazioni del menu.....	63

Capitolo 5 | Impostazioni del menu

Aggiornamento del firmware	78
Initializing H10	79
Risoluzione dei problemi	80

Capitolo 6 | Appendice

Specifiche tecniche.....	84
FCC	85




Benvenuto

Grazie per avere acquistato l'iriver H10. Il nuovo lettore offre una combinazione di stile e funzioni uniche.

Il presente manuale di istruzioni è ideato per aiutarvi nell'utilizzo corretto dell'iriver H10. Per ottenere dal lettore le migliori prestazioni è fondamentale aver letto il manuale.

Grazie.

Sito web iriver

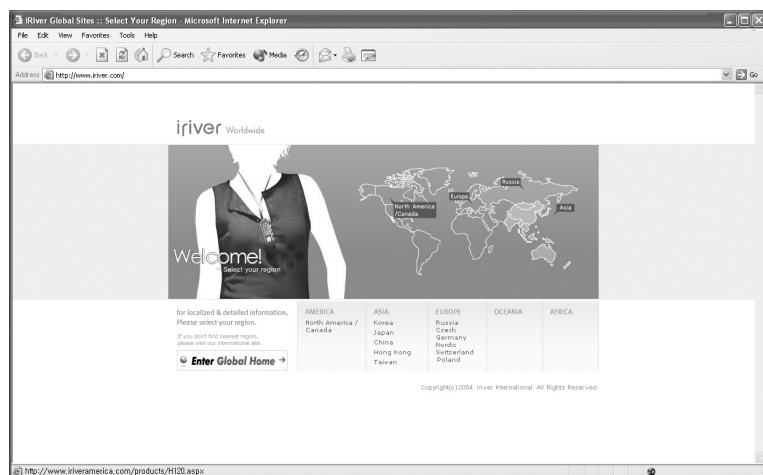

www.iriver.com

Collegatevi al nostro sito Web dove troverete maggiori informazioni, aggiornamenti e risposte alle domande sul lettore che avete appena acquistato.

Per il continuo miglioramento delle prestazioni del prodotto, è possibile accedere alla funzione di aggiornamento del firmware (software di sistema) presente sul sito web iriver. Ottenete il supporto on-line e controllate le domande più frequenti (FAQ). La registrazione on-line del prodotto iRiver consente al nostro Servizio Assistenza Clienti di offrire il proprio supporto con la massima efficienza possibile.

Potete inoltre ricevere tramite e-mail delle notizie aggiornate su nuovi prodotti, sull'aggiornamento di firmware e vari eventi.



Copyright/Certificazioni/Marchi registrati/Limitazione di responsabilità

Copyright

iriver Limited è titolare di tutti i diritti collegati al presente manuale in termini di brevetti, marchi registrati, proprietà letteraria e intellettuale. La copia e la riproduzione in tutto o in parte del presente manuale, salvo autorizzazione da parte di iriver Limited, sono vietate. L'uso illecito di qualsiasi parte del presente manuale è punito dalla legge.

Il software e i dati audio e video oggetto di proprietà intellettuale sono protetti dalle leggi internazionali e dalla normativa sul copyright. L'eventuale duplicazione e distribuzione dei contenuti creati mediante il presente prodotto sono di esclusiva responsabilità dell'utente.

Aziende, istituzioni, prodotti, persone ed eventi citati negli esempi sono frutto di fantasia. Gli eventuali riferimenti ad aziende, istituzioni, prodotti, persone ed eventi reali presenti in questo manuale sono puramente casuali, non implicano alcuna relazione con iriver Limited e non possono essere interpretati altrimenti. Gli utenti finali sono tenuti ad osservare la normativa vigente in materia di copyright e proprietà intellettuale.

© 1999~2005 iriver Limited. All rights reserved.

Certificazioni

CE, FCC, MIC

Marchi registrati

Windows 2000, Windows XP e Windows Media Player sono marchi registrati di Microsoft Corp.

Limitazione di responsabilità

Il produttore, gli importatori o i rivenditori del presente prodotto non possono essere in alcun modo ritenuti responsabili di eventuali danni accidentali, comprese le lesioni fisiche o i danni di qualsiasi genere, provocati da un uso improprio o inadeguato da parte dell'utente.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono redatte in conformità alle specifiche tecniche correnti relative al lettore. Il produttore, iRiver Limited, continua ad aggiungere nuove funzionalità al prodotto e potrebbe, in futuro, applicare tecnologie sempre più aggiornate.

Tutti gli standard possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.

Istruzioni per l'uso del prodotto in sicurezza

Per salvaguardare la vostra sicurezza, leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.

⚡ Elettricità

Non sovraccaricare un singolo circuito elettrico.

Si rischia di provocare il surriscaldamento o un incendio.



Non attorcigliare né piegare il cavo di alimentazione; non collocare oggetti pesanti sul cavo.

I cavi danneggiati possono provocare incendi.



Non toccare la presa di alimentazione o l'adattatore con le mani bagnate.

Si rischia lo shock elettrico.



Inserire saldamente l'alimentatore nella presa a muro.

L'uso improprio può provocare incendi.




Scollegare l'alimentatore CA durante i temporali.

Si rischia lo shock elettrico.



Usare solo l'alimentatore CA fornito insieme al prodotto. Si sconsiglia l'uso di alimentatori non originali.

Si rischia lo shock elettrico.

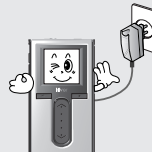

Scollegare l'alimentatore quando il prodotto non viene utilizzato.

Si rischia di provocare il surriscaldamento o un incendio.



In presenza di acqua o di un liquido qualsiasi, spegnere immediatamente il lettore e scollegare l'alimentatore CA.

L'uso improprio può provocare incendi.



Se il lettore o l'alimentatore emettono fumo oppure odore di bruciato, spegnere immediatamente il lettore e scollegare l'alimentatore CA.

L'uso improprio può provocare incendi.



Istruzioni per l'uso del prodotto in sicurezza

Per salvaguardare la vostra sicurezza, leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.

⚡ Prodotto

Non collocare oggetti pesanti sull'apparecchio.

L'uso improprio può danneggiare il lettore.



Usare l'apparecchio in condizioni ambientali appropriate (al riparo da umidità, polvere, fumo, ecc.).

L'uso improprio può danneggiare il lettore.



Evitare il contatto con l'acqua o altri liquidi.

Potrebbe danneggiare il lettore.



Non usare acqua o prodotti chimici per la pulizia del lettore. Pulire la superficie con un panno morbido.

L'uso improprio può danneggiare il lettore.



Non pulire con detergenti o prodotti chimici.

L'uso improprio può danneggiare il lettore.




Non esercitare una pressione eccessiva sui tasti; non tentare di smontare l'apparecchio.

L'uso improprio può danneggiare il lettore.



Non esporre alla luce diretta del sole né al caldo o al freddo eccessivi.

L'uso improprio può danneggiare il lettore.

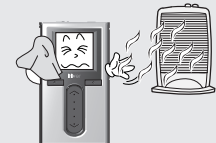

Non far cadere l'apparecchio e non sottoporlo a urti.

L'uso improprio può danneggiare il lettore.





Prima di utilizzare il prodotto



Istruzioni per l'uso del prodotto in sicurezza

Per salvaguardare la vostra sicurezza, leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.

Tenere il lettore lontano da forti campi magnetici.

Magneti quali CRT, TV, monitor e altoparlanti possono danneggiare il lettore.



Non smontare né modificare il prodotto.

L'uso improprio può danneggiare il lettore.



Se il prodotto è bagnato (con acqua o altro liquido), non asciugarlo con un riscaldatore o in un forno a microonde.

L'uso improprio può causare danni o lesioni gravi.



Gli urti possono danneggiare i settori del disco rigido.

Si possono danneggiare i dati del disco rigido. Eseguire sempre una copia di backup dei dati memorizzati sui dispositivi portatili.



Quando si caricano e scaricano file con il cavo USB, non scollegare improvvisamente il cavo USB o spegnere l'apparecchio.

Si possono danneggiare i dati del disco rigido.



Urti, fulmini e guasti di alimentazione possono danneggiare i dati.

Gli utenti sono responsabili della creazione di dati di backup, mentre la iriver Limited non è responsabile dei dati danneggiati.



Prima di utilizzare il prodotto



Istruzioni per l'uso del prodotto in sicurezza

Per salvaguardare la vostra sicurezza, leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.

Altro

Non utilizzare cuffie né auricolari durante la guida di biciclette, autoveicoli o altri veicoli a motore.

Oltre ad essere pericoloso, in alcuni Paesi è proibito dalla legge.



Ridurre il volume quando si cammina, specialmente in corrispondenza delle strisce pedonali.



Non usare cuffie o auricolari a un volume elevato.

L'ascolto prolungato di suoni continui e ad alto volume è sconsigliato dagli esperti dei problemi dell'udito.



Ridurre il volume o interrompere l'uso del lettore se si sente un ronzio nelle orecchie.

L'ascolto prolungato di suoni continui e ad alto volume è sconsigliato dagli esperti dei problemi dell'udito.




Non mantenere il volume a livelli elevati per lunghi periodi di tempo.

L'ascolto prolungato di suoni continui e ad alto volume è sconsigliato dagli esperti dei problemi dell'udito.



Tenere in mano i cavi degli auricolari o delle cuffie per evitare che rimangano impigliati in qualche oggetto.





Capitolo 1 | Introduzione

Funzioni di H10	8
Componenti	10
Posizionamento dei comandi	11
Lettore H10	11
Telecomando	12
Cradle	13
Display LCD	14
Display LCD	14
Schermata Musica	15
Schermata Radio FM	16
Schermata di registrazione	16
Collegamento del prodotto	17
Collegamento del PC – Collegamento del cavo	17
Collegamento del PC – Scollegamento del cavo	18
Collegamento dell'apparecchio – Collegamento dell'adattatore (al lettore)	19
Collegamento dell'apparecchio – Collegamento dell'adattatore (al cradle)	20
Collegamento degli auricolari/del telecomando	21
Collegamento del cradle	22
Collegare il cradle – Collegamento del PC	22
Collegare il cradle – Collegamento Line-In	23
Collegare il cradle – Collegamento Line-Out	23
Installazione del software	24
Installazione di iriver plus	24

Questo manuale riguarda l'uso della parte hardware del lettore H10.
Per le istruzioni riguardanti il software relativo e come ascoltare musica
con il lettore, si prega di consultare il manuale in dotazione con iriver plus.

Funzioni di H10

1 Display con colori reali – LCD TFT da 1,5 pollici con 26.000 colori

Il display LCD TFT da 1,5 pollici con 260.000 colori mostra una nuova ed allettante interfaccia visuale che facilita la navigazione tra la musica.

2 Piccolo apparecchio – Grande capacità

Il modello H10 dispone di un disco rigido di 1 5GB che può contenere più di 1.200 file musicali (1GB = 1.000.000.000 Byte – Non tutto lo spazio è disponibile per la memorizzazione).

3 Database conveniente tag ID3

La ricerca con il database tag ID3 consente di selezionare i file musicali per artista, album o genere.

4 Software intuitivo (river plus)

Il software intuitivo facilita la gestione di tutta la musica.

5 Trasmissione file più rapida – Supporto interfaccia USB 2,0

USB 2,0 supporta una velocità di trasmissione fino a 480 Mbps.

6 Firmware aggiornabile

Gli aggiornamenti del firmware mantengono il lettore aggiornato.

Funzioni di H10

7 Visualizzatore foto e testo

Visualizza foto digitali o file di testo sullo schermo a colori del lettore.

8 Suono avanzato a 3D

La tecnologia per effetti sonori SRS WOW offre un potenziamento dei bassi ed un effetto dinamico a 3D.

9 Impostazioni EQ personalizzabili

Oltre 30 tipi di EQ preselezionate tra cui scegliere ed un EQ personalizzato dall'utente.

10 Ricezione e registrazione radio FM

Ascoltare una radio FM con la scansione automatica e la funzione di memoria canale. È inoltre possibile registrare il programma in FM durante l'ascolto.

11 Batteria rimovibile

È possibile prolungare il tempo di riproduzione al massimo con una batteria di ricambio rimovibile e ricaricabile.
(Batteria di ricambio venduta separatamente)

12 Strip tattile facile da usare

Navigare tra la musica è facile grazie allo scorrimento con la strip tattile adatta.



Componenti

Gli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare rispetto all'immagine mostrata.

Lettore H10




Manuale di istruzioni /
Scheda di garanzia /
Guida rapida di avvio



Auricolari



Alimentatore CA




Custodia di trasporto



CD di installazione



Cavo

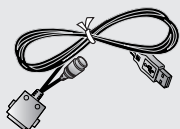

Accessori opzionali


Cradle, cavo USB e cavo Line-In/Out



Telecomando




Batteria di riserva



Posizionamento dei comandi

L'aspetto del lettore può risultare leggermente diverso rispetto alle immagini presentate.

Lettore H10

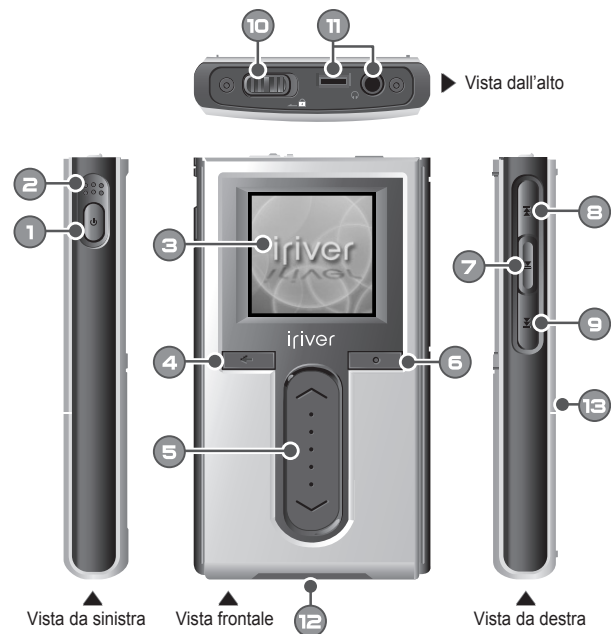


1	Tasto Power ON/OFF	8	Tasto Previous
2	Microfono incorporato	9	Tasto Next
3	Schermo LCD	10	Interruttore HOLD
4	Tasto Cancel	11	Jack cuffie/telecomando
5	Tasto di scorrimento Up/Down	12	Jack USB/alimentatore
6	Tasto Select	13	Tasto di rilascio batteria
7	Tasto Play/Pause		



Posizionamento dei comandi

L'aspetto del lettore può risultare leggermente diverso rispetto alle immagini presentate.

Telecomando (il telecomando è un accessorio opzionale.)

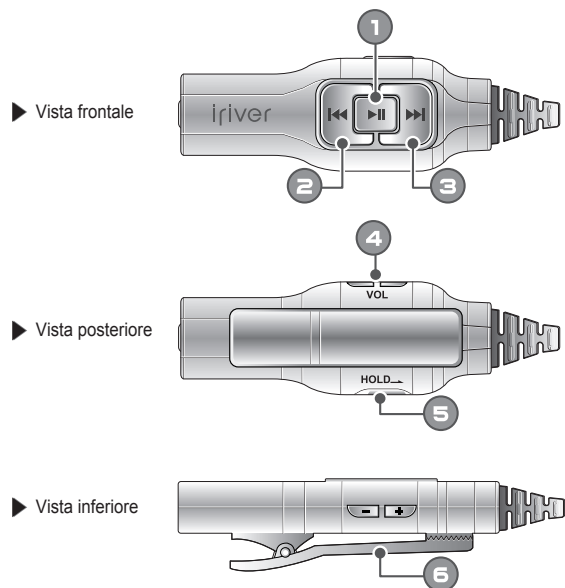


1	Tasto Power ON, OFF / Play / Pause		
2	Tasto Previous	5	Interruttore HOLD
3	Tasto Next	6	Clip
4	Tasto Volume control		



Posizionamento dei comandi


L'aspetto del lettore può risultare leggermente diverso rispetto alle immagini presentate.

Cradle (il cradle è un accessorio opzionale.)

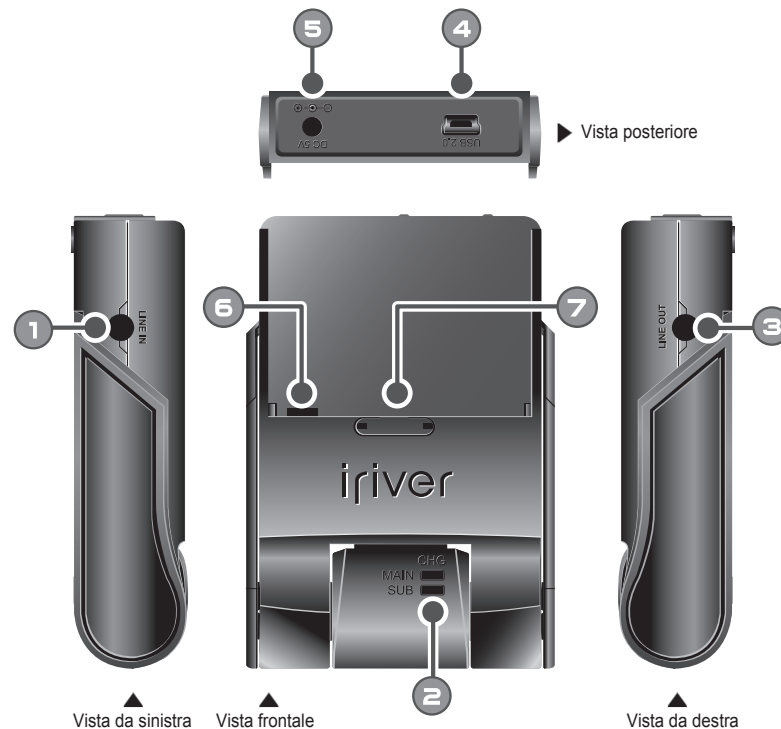

1	Jack Line in	5	Jack CC 5V
2	Indicatore di caricamento	6	Jack per caricamento batteria
3	Jack Line out	7	Tasto di rilascio batteria
4	Jack USB 2,0		

Display LCD

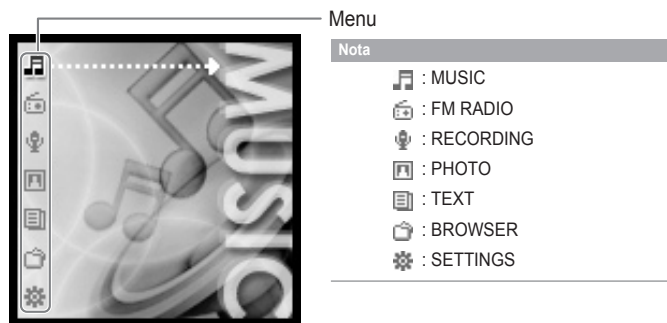


Nota

■ Esempio del menu



I Schermata Musica

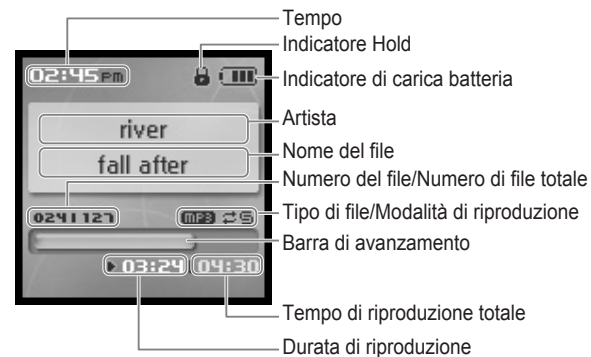


Nota

■ Il tipo di file in riproduzione è specificato mediante le icone indicate di seguito.



Display LCD

I Schermata Radio FM

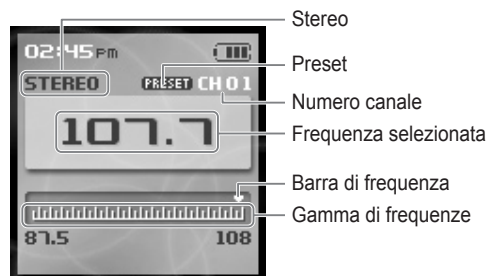

I Schermata di registrazione




Collegamento del prodotto

Questo manuale riguarda l'uso della parte hardware del lettore H10.

Per le istruzioni riguardanti il software relativo e come ascoltare musica con il lettore, si prega di consultare il manuale in dotazione con iriver plus.

Collegamento del PC – Collegamento del cavo


- 1 Collegare il cavo USB in dotazione alla porta del modello H10, quindi ad una porta disponibile del computer.

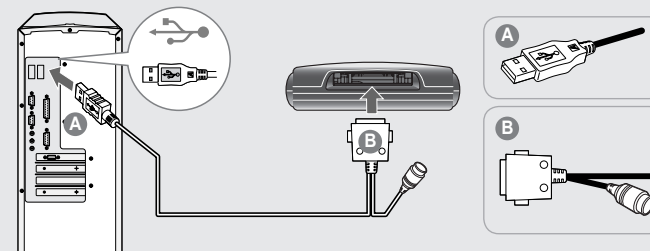


- 2 Accendere il lettore premendo il tasto [⏻]. Lo schermo LCD visualizza <USB Connected>.



- 3 Windows mostra <È stato trovato un nuovo hardware>, quando viene collegato il lettore.



- 4 Su Risorse del computer viene mostrato H10 come nuovo dispositivo.

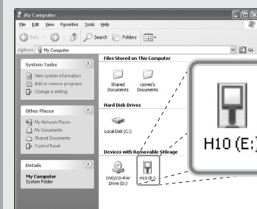

- 5 H10 è quindi installato e funziona correttamente. Si prega di consultare la guida dell'utente iriver plus per i passi da seguire per inserire musica nel lettore.


Collegamento del prodotto

Collegamento del PC – Scollegamento del cavo

1 Fare clic sull'icona della barra del sistema.



2 Fare clic sul messaggio popup come mostrato di seguito.



3 Quando appare il messaggio popup "È possibile rimuovere l'hardware", fare clic sul tasto [OK], quindi scollegare il cavo USB dal PC.



Nota


- A seconda delle impostazioni assegnate al sistema operativo Windows XP, l'icona della barra di sistema potrebbe essere nascosta. Per visualizzare l'icona nascosta, fare clic su "Mostra icone nascoste".
- Le funzioni di rimozione sicura dell'hardware potrebbero non essere disponibili mentre si utilizzano determinate applicazioni, come ad esempio Windows Explorer o Windows Media Player. Prima di eseguire la rimozione sicura dell'hardware, chiudere tutte le applicazioni che usano il lettore.
- Con alcune impostazioni di sistema di Windows XP, la rimozione sicura dell'hardware risulta temporaneamente non disponibile a causa di problemi di comunicazione interna del sistema. Attendere un istante, quindi provare di nuovo.

Collegamento del prodotto

Assicurarsi di utilizzare l'alimentatore CA in dotazione per collegare il cavo al lettore.

Collegamento dell'apparecchio – Collegamento dell'adattatore (al lettore)

1. Collegare il cavo in dotazione al lettore.
2. Collegare l'alimentatore CA al jack CC del lettore.
3. Collegare la spina dell'alimentatore CA ad una presa elettrica.
L'alimentatore CA fornito con il lettore è adatto per tensioni di rete di 100~240V e 50~60Hz.

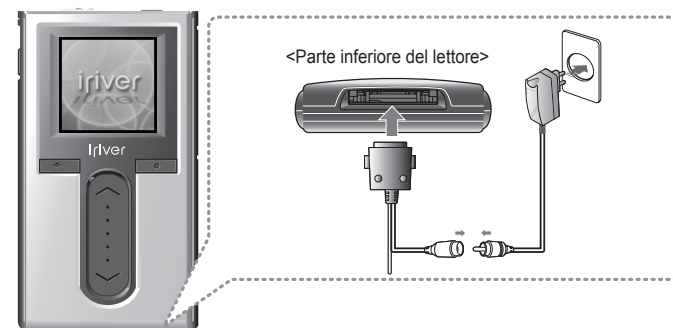

Nota

- Quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, si accende l'indicatore di carica. (l'indicatore si spegne una volta terminata la carica.)




Collegamento del prodotto

Assicurarsi di utilizzare l'alimentatore CA in dotazione per collegare il cavo al lettore.

Collegamento dell'apparecchio – Collegamento dell'adattatore (al cradle)

(il cradle è un accessorio opzionale.)

1. Collegare il lettore al terminale di collegamento del cradle.
2. Collegare l'alimentatore CA al connettore del cradle CC da 5,0 V.
3. Collegare la spina dell'alimentatore CA ad una presa elettrica.

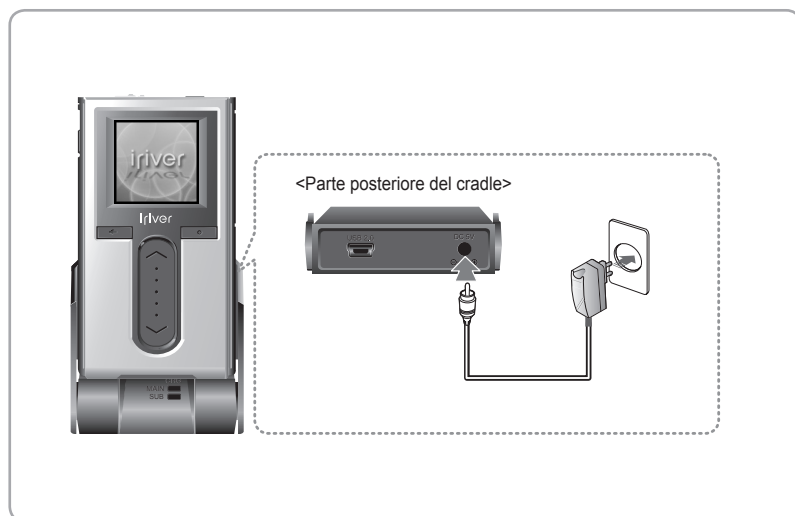

Nota

- Quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, si accende l'indicatore di carica. (l'indicatore si spegne una volta terminata la carica.)




Collegamento del prodotto

Collegamento degli auricolari/del telecomando

(il telecomando è un accessorio opzionale.)

1. Collegare il telecomando al jack che si trova nella parte superiore del lettore.
2. Collegare gli auricolari al jack per le cuffie sul telecomando.

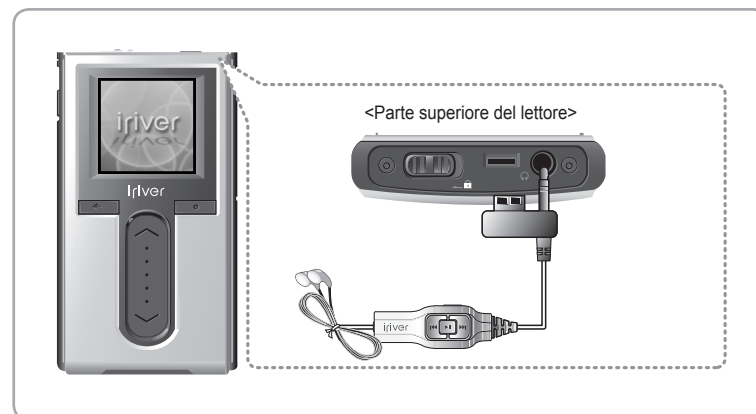

Collegamento del prodotto

Collegamento del cradle

(il cradle è un accessorio opzionale.)


1. Collegare il lettore al terminale di collegamento del cradle.



Collegare il cradle – Collegamento del PC

(il cradle è un accessorio opzionale.)

1. Collegare il lettore al terminale di collegamento del cradle.
2. Collegare il jack USB 2,0 del cradle ad un PC mediante il cavo USB.
(il cavo USB è un accessorio opzionale.)

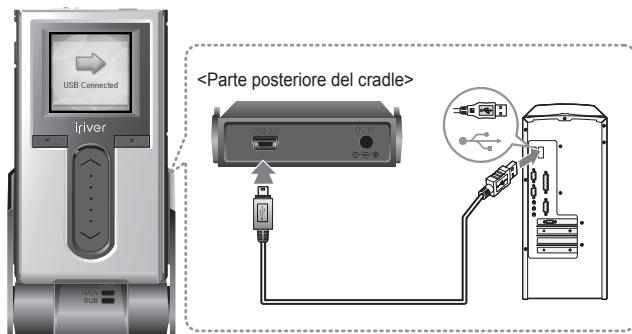


Collegamento del prodotto

Collegare il cradle – Collegamento Line-In

(il cradle è un accessorio opzionale.)


1. Collegare il lettore al terminale di collegamento del cradle.
2. Collegare il jack Line-in del cradle al jack Line-out di un dispositivo esterno mediante un cavo Line-In/Out. (il cavo Line-In/Out è un accessorio opzionale.)

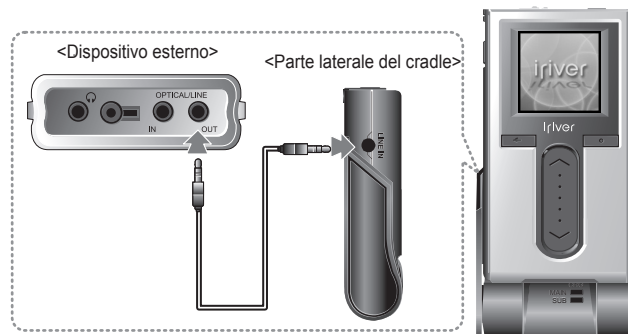

Collegare il cradle – Collegamento Line-Out

(il cradle è un accessorio opzionale.)

1. Collegare il lettore al terminale di collegamento del cradle.
2. Collegare il jack Line-in del cradle al jack Line-out (o cuffie) di un dispositivo esterno mediante un cavo Line-in/out. ((il cavo Line-In/Out è un accessorio opzionale.)

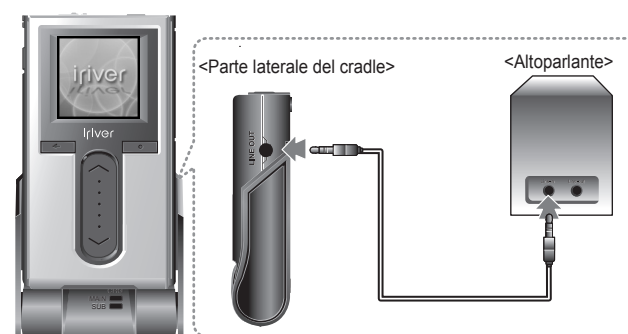

Installazione del software

- Questo manuale riguarda l'uso della parte hardware del lettore H10. Per le istruzioni riguardanti il software relativo e come ascoltare musica con il lettore, si prega di consultare il manuale in dotazione con iriver plus.

Installazione di iriver plus

1. Il processo di installazione del programma si avvia automaticamente dopo aver inserito il CD di installazione nell'unità CD-ROM del PC. Se il processo di installazione del programma non si avvia automaticamente, fare clic su "Risorse del computer" ed eseguire il file 'iriver_setup_full.exe' unità CD-ROM.
2. Se appare la finestra "Installer Language", selezionare la lingua desiderata, quindi fare clic sul tasto [OK].




3. Seguire le istruzioni su schermo che appaiono su ciascuna finestra.




Installazione del software

- Questo manuale riguarda l'uso della parte hardware del lettore H10. Per le istruzioni riguardanti il software relativo e come ascoltare musica con il lettore, si prega di consultare il manuale in dotazione con iriver plus.

4. Se appare la finestra "License Agreement", fare clic sul tasto [I Agree].

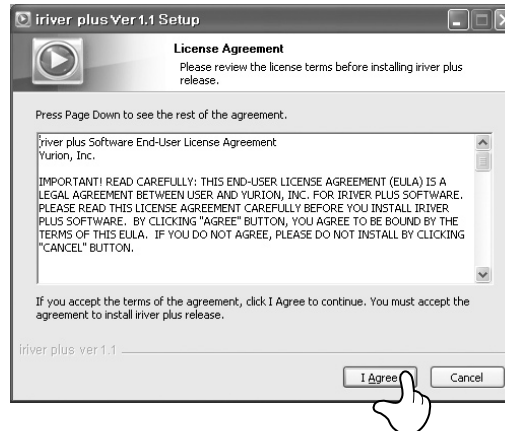


5. Selezionare i componenti e fare clic sul tasto [Next].

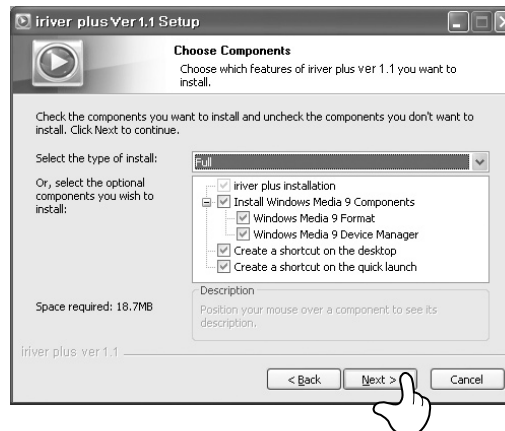


Installazione del software

Questo manuale riguarda l'uso della parte hardware del lettore H10.
Per le istruzioni riguardanti il software relativo e come ascoltare musica con il lettore, si prega di consultare il manuale in dotazione con iriver plus.

6. Selezionare la cartella di installazione e fare clic sul tasto [Install].

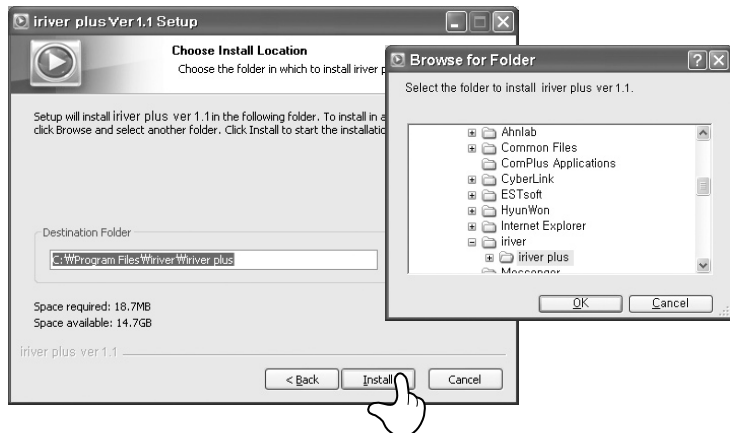


7. Appare la schermata del processo di installazione.

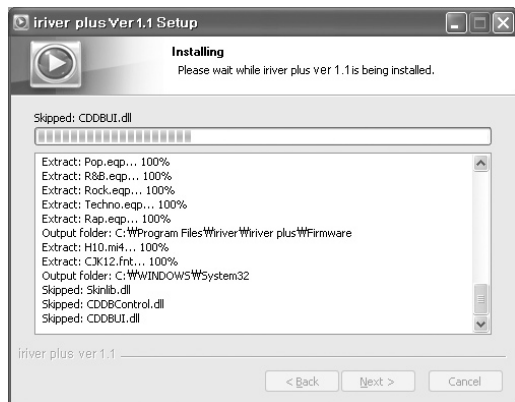

Installazione del software

Questo manuale riguarda l'uso della parte hardware del lettore H10.
Per le istruzioni riguardanti il software relativo e come ascoltare musica con il lettore, si prega di consultare il manuale in dotazione con iriver plus.

8. Selezionare il tipo di file e fare clic sul tasto [Next].

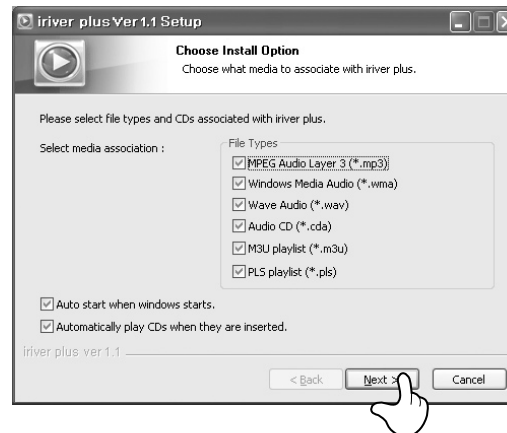

9. Fare clic sul tasto [Finish] quando viene visualizzata la schermata di completamento installazione.



iriver 

Capitolo 2 | Guida rapida

Accensione/spegnimento del lettore e riproduzione della musica 30

Regolazione del volume e cambio di modalità 31

Questo manuale riguarda l'uso della parte hardware del lettore H10.
Per le istruzioni riguardanti il software relativo e come ascoltare musica
con il lettore, si prega di consultare il manuale in dotazione con iriver plus.

Accensione/spegnimento del lettore e riproduzione della musica

Questo manuale riguarda l'uso della parte hardware del lettore H10.

Per le istruzioni riguardanti il software relativo e come ascoltare musica con il lettore, si prega di consultare il manuale in dotazione con iriver plus.

Nota

- Tasto immagine con sfondo bianco = Premere rapidamente il tasto.
- Tasto immagine con sfondo nero = Tenere premuto il tasto.

Accensione / spegnimento del lettore



1 Accensione del lettore

Premere il tasto [⏻].
Viene visualizzata la schermata iniziale.

Nota

- Se il lettore non si avvia dopo aver premuto il tasto, verificare che l'interruttore HOLD non sia impostato su OFF o che la batteria non sia scarica.




1 Spegnimento del lettore


Tenere premuto il tasto [⏻].
Il lettore si spegne.



Riproduzione dei brani



1 Selezionare la modalità <MUSIC> mediante lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [○] quando appare la schermata principale.

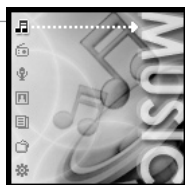


2 Una volta trovato il file musicale, premere il tasto [○] per avviare la riproduzione.

- ▶▶ : Riprende il titolo riprodotto in precedenza
- : Riproduce il titolo selezionato



Regolazione del volume e cambio di modalità

Regolazione del volume




1 Usare lo scorrimento [↑ / ↓] per regolare il volume durante la riproduzione.


- ↑ : Volume su
- ↓ : Volume giù




Cambio di modalità



1 Selezionare il modo utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] quando appare la schermata principale. Vi sono 7 modalità che comprendono MUSIC, FM RADIO, RECORDING, PHOTO, TEXT, BROWSER, SETTINGS.

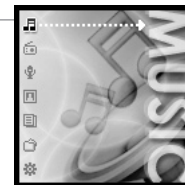

Nota

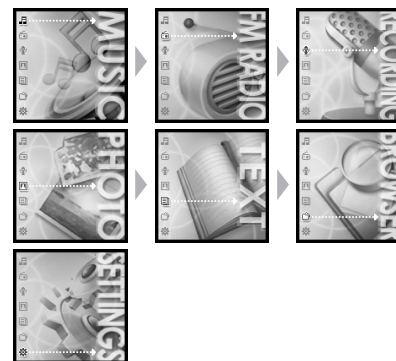

2 Premere il tasto [○] per inserire il modo desiderato.



3 Se si tiene premuto il tasto [←] n qualsiasi schermata, è possibile tornare al menu principale.



Capitolo 3 | Operazioni di base

Riproduzione di file musicali	34
Riproduzione di file musicali	34
Impostazione della modalità di riproduzione	38
Funzione Playlist	40
Funzione Auto Sync	41
Ascolto della radio in FM	42
Ascolto della radio in FM	42
Scansione della frequenza radio FM – Ricerca manuale	43
Scansione della frequenza radio FM – Ricerca automatica	43
Memorizzazione (manuale) di una stazione radio FM	44
Memorizzazione (automatica) di una stazione radio FM	44
Scansione della frequenza radio FM – Funzione PRESET	45
Cancellazione di una stazione radio FM	46
Registrazione	47
Registrazione vocale	47
Registrazione Line-In	48
Registrazione di una stazione radio FM	50
Informazioni per la registrazione	51
Riproduzione del file registrato	51
Visualizzazione immagini	52
Visualizzazione file immagine	52
Per ottenere immagini sul lettore	53
Visualizzazione testo	54
Visualizzazione file di testo	54
Per ottenere file di testo sul lettore	56
Funzione Browser	57
Funzione Browser	57

Questo manuale riguarda l'uso della parte hardware del lettore H10.
Per le istruzioni riguardanti il software relativo e come ascoltare musica
con il lettore, si prega di consultare il manuale in dotazione con iRiver plus.

Riproduzione di file musicali

Questo manuale riguarda l'uso della parte hardware del lettore H10.
Per le istruzioni riguardanti il software relativo e come ascoltare musica con il lettore, si prega di consultare il manuale in dotazione con iriver plus.

Riproduzione di file musicali




1 Premere il tasto [⏻] dopo aver rilasciato l'interruttore HOLD in modo da visualizzare la schermata iniziale.



2 Selezionare il modo <MUSIC> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] dal menu principale.




3 Premere il tasto [○] per visualizzare la schermata <Search>.

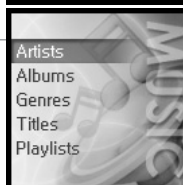

Nota

- Se si seleziona <Artists>
Selezionare "Artists – Albums – Titles" per cercare i file musicali.
- Se si seleziona <Albums>
Selezionare "Albums – Titles" per cercare i file musicali.
- Se si seleziona <Genres>
Selezionare "Genre - Artists – Albums – Titles" per cercare i file musicali.
- Se si seleziona <Titles>
Selezionare "Titles" per cercare i file musicali.
- Se si seleziona <Playlists>
(Vedere pagina 40.)

Riproduzione di file musicali



4 Utilizzare lo scorrimento [↑ / ↓] per selezionare la voce.


Esempio: Se si seleziona <Titles>.

[○] : Premerlo per spostarsi sulla voce desiderata.

[↑ / ↓] : Si sposta sulla voce desiderata.

[←] : Premerlo per spostarsi sulla schermata precedente.


[↶] : Tenerlo premuto per spostarsi direttamente sulla schermata principale.

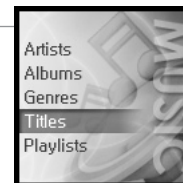

5 Premere il tasto [○] dopo aver selezionato il file musicale da riprodurre.

Premere il tasto [⏸] per mettere in pausa il brano, premerlo nuovamente per riprendere la riproduzione.

Nella schermata principale o Search, premere il tasto [⏸] per riprodurre la musica ascoltata recentemente.



6 Usare lo scorrimento [↑ / ↓] per regolare il volume durante la riproduzione.


↑ : Volume su
↓ : Volume giù



Nota



Riproduzione di file musicali



7 Riproduzione del file precedente/successivo

Premere il tasto [⏮/⏭] durante la riproduzione per riprodurre il file precedente/successivo.

⏮: Riproduzione file precedente
⏭: Riproduzione file successivo



8 Avanzamento/Riavvolgimento rapido

Tenere premuto il tasto [⏮/⏭] durante la riproduzione per l'avanzamento o il riavvolgimento rapido.


⏮: Riavvolgimento rapido
⏭: Avanzamento rapido



Riproduzione di file musicali



9 Premere il tasto [EQ] durante la riproduzione per visualizzare la schermata di selezione dell'equalizzazione.




10 Selezionare la voce utilizzando lo scorrimento [↑/↓], quindi premere il tasto [OK].




Nota

- L'equalizzazione è composta da SRS e da 30 tipi di modalità di equalizzazione preimpostate.
- Per personalizzare SRS e Custom EQ, utilizzare il menu <SOUND> (Vedere pagina 63).
- SRS adopera una combinazione di Field Width, TruBase, FOCUS e Freq Boost per perfezionare il suono.
- Viene automaticamente selezionato Custom EQ dopo aver regolato le impostazioni Custom EQ nel menu <SOUND>.

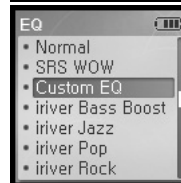

11 Tenere premuto il tasto [★] durante la riproduzione per visualizzare la schermata <MY Rating>.



12 Selezionare la l'ordine desiderato utilizzando lo scorrimento [↑/↓], quindi premere il tasto [OK].



Riproduzione di file musicali

Impostazione della modalità di riproduzione

Durante la riproduzione è possibile utilizzare vari modi di riproduzione.

	1 Selezionare la modalità <SETTINGS> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] quando appare la schermata principale.	
	2 Premere il tasto [O] per visualizzare la schermata dell'elenco <SETTINGS>.	
	3 Selezionare <Sound> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per visualizzare la schermata dell'elenco <Sound>.	
	4 Spostarsi su <Play Mode> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓].	
	5 Premere il tasto [O] per visualizzare la schermata dell'elenco <Play Mode>.	

Riproduzione di file musicali

	6 Selezionare la modalità di riproduzione desiderata mediante lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per impostare il modo di riproduzione.	
	Nota	
<p>■ La modalità Play è composta dalle seguenti opzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Repeat Riproduce continuamente tutte le tracce presenti nella cartella selezionata. : Repeat 1 Riproduce continuamente la traccia selezionata. : Shuffle Riproduce in ordine casuale tutte le tracce presenti nella cartella selezionata e si arresta. : Shuffle + Repeat Riproduce continuamente tutte le tracce presenti nella cartella selezionata. 		



Funzione Playlist

🔧 Che cosa significa Playlist

"Playlist" è una lista di file musicali che consente di gestire i file musicali o altri file audio. Dopo aver creato una playlist secondo le proprie preferenze o per artista preferito, la si riproduce su iriver plus o la si trasferisce al modello H10 mediante iriver plus. È ora possibile riprodurre i file musicali in qualsiasi momento ed in qualsiasi posto.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni di iriver plus.

Nota

■ Se si seleziona <Playlists>

- My Rating
Riproduce le tracce nell'ordine stabilito.
- My Favorites
Riproduce le tracce secondo le frequenze di riproduzione.
- Recently Played
Riproduce le tracce secondo l'ordine di riproduzione recente.
- My Playlists
Riproduce le tracce con la Playlist creata su iriver plus.
- Quick List
Playlist in tempo reale programmabile dall'utente.
Per caricare la Quick List:
Individuare un titolo usando il menu <MUSIC>.
Tenere premuto [●] per aggiungerlo alla Quick List.
Verrà visualizzato "Aggiunto alla Quick List!"
Ripetere per aggiungere altri titoli alla Quick List.
Usare il menu <Playlist> per vedere la Quick List.
Premere il tasto [○] per eseguire la riproduzione.




Funzione Auto Sync

🔧 Che cosa significa Auto Sync


Se si imposta H10 e iriver plus con la funzione Auto Sync, tutti i file musicali della libreria iriver plus vengono automaticamente trasferiti su H10.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni di iriver plus.


- 1 Collegare il lettore al PC.
iriver plus rileva il lettore e lo apre automaticamente.

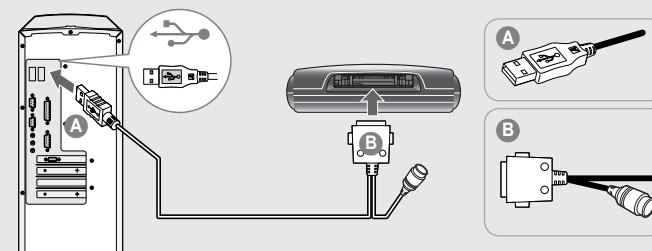

- 2 Localizzare il lettore nella parte destra di iriver plus.
Fare clic con il tasto destro per far apparire un menu.

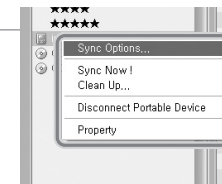

- 3 Fare clic su Sync Options.
Auto Sync:
La musica viene sincronizzata automaticamente da iriver plus al lettore.
Manual Transfer:
La musica deve venire aggiunta manualmente al layer che utilizza iriver plus.

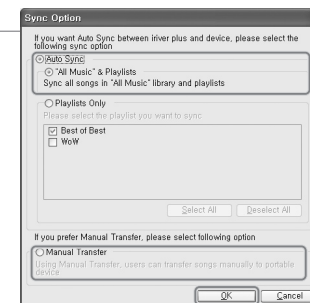

Ascolto della radio in FM

Ascolto della radio in FM

	<p>1 Selezionare il modo <FM RADIO> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] dal menu principale.</p>	
	<p>2 Premere il tasto [O] per passare a Radio FM.</p>	
 	<p>3 Impostare Preset premendo il tasto [P], quindi premere il tasto [◀ / ▶] per selezionare una stazione FM. ◀ : Alla stazione precedente ▶ : Alla stazione successiva</p>	
	<p>4 Usare lo scorrimento [↑ / ↓] per regolare il volume durante l'ascolto di una radio FM.</p>	

Nota

- Alcuni canali potrebbero non essere disponibili o la ricezione potrebbe essere scarsa nelle aree dove il segnale è debole.

Ascolto della radio in FM

Scansione della frequenza radio FM – Ricerca manuale

 	<p>1 Se viene visualizzato <PRESET>, premere il tasto [P] per disattivare il modo "Preset", quindi premere il tasto [◀ / ▶] per aumentare/ diminuire la frequenza. ◀ : Aumenta di 0,1 MHz ▶ : Diminuisce di 0,1 MHz</p>	

Scansione della frequenza radio FM – Ricerca automatica





 	<p>1 Se viene visualizzato <PRESET>, premere il tasto [P] per disattivare il modo "Preset", quindi tenere premuto il tasto [◀ / ▶] per passare alla precedente/successiva stazione disponibile. ◀ : Si sposta sulla precedente frequenza disponibile ▶ : Si sposta sulla successiva frequenza disponibile</p>	

Nota

- Se si imposta Preset su ON (attivato), non è possibile utilizzare la funzione AUTO SCAN.


Ascolto della radio in FM


Memorizzazione (manuale) di una stazione radio FM

1 Se viene visualizzato <PRESET>, premere il tasto [▶] per disattivare il modo "Preset", quindi premete il tasto [◀◀ / ▶▶] per aumentare/diminuire la frequenza.


◀◀ : Diminuisce la frequenza
▶▶ : Aumenta la frequenza





2 Tenere premuto il tasto [▶].

Se sono completi tutti i 20 canali disponibili, la stazione non viene memorizzata.




Nota


- È possibile memorizzare fino a 20 canali.
- Una volta completi tutti i 20 canali, non è possibile memorizzare nuove stazioni. Si prega di consultare la pagina 46 per cancellare una stazione prima di memorizzarne un'altra.



Ascolto della radio in FM

Scansione della frequenza radio FM – Funzione PRESET




1 Se non viene visualizzato <PRESET>, premere il tasto [▶] per attivare il modo "Preset".




2 Premere il tasto [◀◀ / ▶▶] per spostarsi sulla precedente/successiva stazione preselezionata.

◀◀ : Si sposta sulla precedente stazione preselezionata
▶▶ : Si sposta sulla successiva stazione preselezionata






Nota


- È possibile selezionare solo le stazioni preselezionate memorizzate.


Memorizzazione (automatica) di una stazione radio FM

<Auto Preset> programma automaticamente fino a 20 stazioni nei 20 canali.
È possibile impostare la funzione <Auto Preset> su <SETTINGS> - <Extra> - <Auto Preset>.

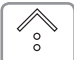


1 Se appare la schermata <Auto Preset>, spostarsi su <Yes> utilizzando lo scorrimento [▲ / ▼].

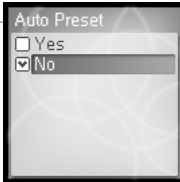



2 Premere il tasto [O].

Le stazioni sintonizzate verranno memorizzate singolarmente.

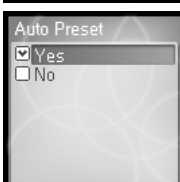

Nota

- Potrebbe non essere possibile memorizzare alcuni canali nelle aree dove il segnale è debole.

Ascolto della radio in FM

Cancellazione di una stazione radio FM

- 1 Se non viene visualizzato <PRESET>, premere il tasto [▶] per attivare il modo "Preset", quindi premere il tasto [◀◀ / ▶▶] per selezionare una stazione memorizzata.



- 2 Tenere premuto il tasto [▶]. La stazione selezionata verrà cancellata e si visualizzerà la stazione successiva. Tenere premuto nuovamente il tasto [▶] per cancellare la stazione successiva.


Nota

- Se vengono cancellati tutti i canali, il modo PRESET verrà disattivato finché non si memorizzerà un'altra stazione.


Registrazione

Registrazione vocale


- 1 Selezionare il modo <RECORDING> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] dal menu principale.

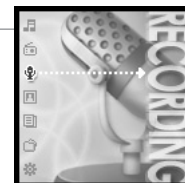


- 2 Premere il tasto [○] per visualizzare la schermata <Recording Source>.

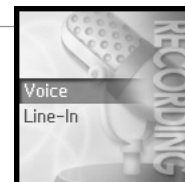

- 3 Spostarsi su <Voice> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] e confermare premendo il tasto [○].

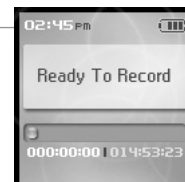

- 4 Premere il tasto [○] per avviare la registrazione.

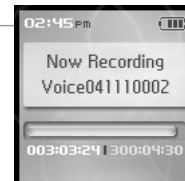

- 5 Premere il tasto [○] per arrestare la registrazione.

Nota


- Non è possibile regolare il volume durante la registrazione.
- Mantenere il lettore ad una distanza minima di 12 pollici dalla fonte di registrazione in modo da evitare la distorsione.
- È possibile cambiare l'impostazione vocale nel menu <Voice Setting>. (vedere pagina 66.)

Registrazione


La registrazione Line-in è disponibile solo se si utilizza il cradle opzionale.

Registrazione Line-In

- 1 Dopo aver collegato il lettore ed il cradle, collegare il jack Line-in del cradle al jack Line-out (o cuffie) di un dispositivo esterno utilizzando il cavo di collegamento Line-In/Out.

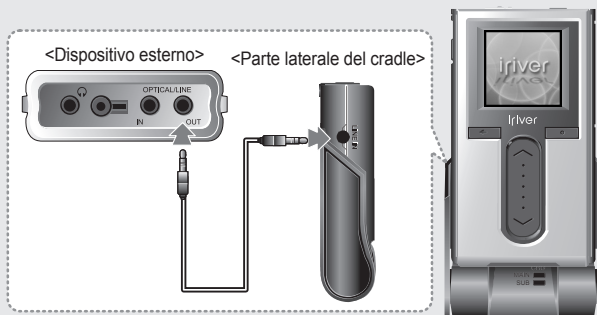

- 2 Nella schermata <Recording Source> spostarsi su <Line-In> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] e confermare premendo il tasto [○].

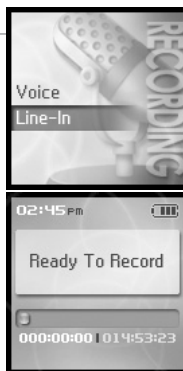

Registrazione

- 3 Iniziare la riproduzione sulla fonte. Premere quindi il tasto [○] per avviare la registrazione.
- 4 Premere il tasto [○] per arrestare la registrazione.



Nota

- Non è possibile regolare il volume durante la registrazione.
- È possibile cambiare la qualità ed il volume di registrazione nei menu <Line-In Setting> e <Line-In Volume> menus. (vedere pagina 67.)

Registrazione

Registrazione di una stazione radio FM

- 

1 Selezionare il modo <FM RADIO> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] dal menu principale.


- 

2 Premere il tasto [O] per passare al modo Radio.


- 

3 Tenere premuto il tasto [●] per registrare un programma radio durante l'ascolto.


- 

4 Premere il tasto [O] per arrestare la registrazione.

Nota

- Non è possibile regolare il volume durante la registrazione.


Registrazione

Informazioni per la registrazione


Nota

- La registrazione si interrompe automaticamente nei seguenti casi:
 - La memoria del lettore è piena.
 - La batteria è quasi esaurita.

Riproduzione del file registrato

- 

1 Premere il tasto [▶] nella modalità di standby registrazione per riprodurre il file registrato.




Nota

- Il file registrato viene salvato nelle seguenti cartelle a seconda di SOURCE.
 - Voice**
My Recordings\Voice\VoiceYYMMDDXXX.MP3
 - Line In**
My Recordings\Audio\AudioYYMMDDXXX.MP3
 - Tuner**
My Recordings\Tuner\TunerYYMMDDXXX.MP3
(YYMMDD - Y : Anno, M : Mese, D : Giorno)
- Utilizzare il menu <BROWSER> per selezionare e riprodurre i file.


Visualizzazione immagini

La visualizzazione immagini supporta file JPG.



Visualizzazione file immagine



- 1 Selezionare il modo <PHOTO> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] dal menu principale.

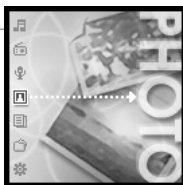

- 2 Premere il tasto [O] per visualizzare la schermata dell'elenco <Image>.

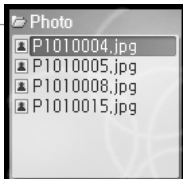

- 3 Spostarsi sul file immagine desiderato utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] nella schermata dell'elenco <Image>.



- 4 Premere il tasto [O] per visualizzare la schermata <Image>.




Nota

- Il tempo di caricamento dei file di immagini è maggiore rispetto a quello.
- Il formato Progressive JPG non è supportato nella funzione Visualizzazione file immagine.
Che cosa significa Progressive JPG?
Progressive JPG divide il file in varie scansioni. La prima scansione mostra l'immagine con l'equivalente di una risoluzione molto bassa, quindi occupa poco spazio. Le scansioni successive migliorano gradualmente la qualità.

Visualizzazione immagini

La visualizzazione immagini supporta file JPG.



- 5 Premere il tasto [◀ / ▶] per spostarsi sulla immagine precedente/successiva.

◀: Passa all'immagine precedente
▶: Passa all'immagine successiva



Premere il tasto [▶] per avviare la sequenza immagini.
Premere nuovamente il tasto [▶], per arrestare la sequenza immagini.




Per ottenere immagini sul lettore



- 1 Collegare il lettore ed il PC utilizzando il cavo fornito in dotazione con il lettore ed accenderlo (vedere pagina 17).
- 2 Aprire Risorse del computer :
a. Windows XP : Avviare Risorse del computer.
b. Windows 2000 : Fare doppio clic sull'icona "Risorse del computer" del desktop.
- 3 Localizzare i propri file immagine, di solito su "Documenti" e "Immagini", quindi tenere la cartella aperta.
- 4 Aprire una seconda finestra di Risorse del computer.
- 5 Fare doppio clic sul dispositivo H10, quindi doppio clic sulla cartella "Media".
- 6 Per ottenere immagini sul lettore, fare clic e trascinare i file immagine dal PC alla cartella "PHOTO" di H10.
- 7 Appare una finestra di copia in corso.
- 8 Scollegare il cavo USB una volta terminata la copia.

Visualizzazione testo


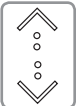
Visualizzazione file di testo

- 



1 Selezionare la modalità <TEXT> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] quando appare la schermata principale.


- 



2 Premere il tasto [○] per visualizzare la schermata dell'elenco <Text>.

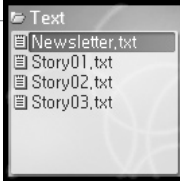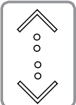
- 


3 Spostarsi sul file di testo desiderato utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] nella schermata dell'elenco <Text>.

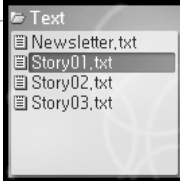
- 


4 Premere il tasto [○] per visualizzare la schermata <Text>.

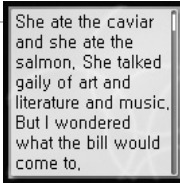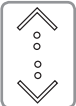
- 



5 Utilizzare lo scorrimento [↑ / ↓] per spostarsi sulla linea precedente/successiva durante la lettura del testo.

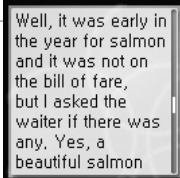


Visualizzazione testo

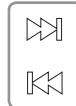- 

6 Utilizzare lo scorrimento [⏮ / ⏭] per spostarsi sulla pagina precedente/successiva durante la lettura del testo.
 ⏮ : In alto
 ⏭ : In basso

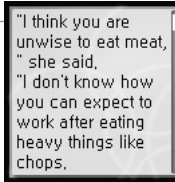
- 

7 Premere il tasto [○] durante la visualizzazione del testo per spostarsi sulla pagina desiderata.
 [⏮ / ⏭] : Seleziona la posizione
 [↑ / ↓] : Seleziona il numero
 [○] : MSi sposta sulla pagina desiderata



Visualizzazione testo


Per ottenere file di testo sul lettore

- 1 Collegare il lettore ed il PC utilizzando il cavo fornito in dotazione con il lettore ed accenderlo (vedere pagina 17).
- 2 Aprire Risorse del computer:
 - a. Windows XP : Avviare Risorse del computer.
 - b. Windows 2000 : Fare doppio clic sull'icona "Risorse del computer" del desktop.
- 3 Localizzare i file di testo (.TXT), quindi tenere la cartella aperta.
- 4 Aprire una seconda finestra di Risorse del computer.
- 5 Fare doppio clic sul dispositivo H10, quindi doppio clic sulla cartella "Media".
- 6 Per ottenere immagini sul lettore, fare clic e trascinare i file immagine dal PC alla cartella "TEXT" di H10.
- 7 Appare una finestra di copia in corso.
- 8 Scollegare il cavo USB una volta terminata la copia..

Funzione Browser

Funzione Browser


Il Browser consente di navigare tra tutti i file del lettore. È possibile riprodurre titoli, visualizzare immagini o file di testo senza cambiare modo. Non sono disponibili svariate funzioni avanzate di ciascun modo, quali la sequenza immagini, la ricerca per artista e genere, ecc.




- 1 Selezionare il modo <BROWSER> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓] dal menu principale.



- 2 Premere il tasto [○] per visualizzare tutti i file del lettore come una struttura ad albero.



- 3 Utilizzare i tasti [↑ / ↓], [○] e [←] per navigare tra tutti i file del lettore.

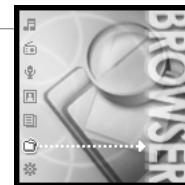




Capitolo 4 | Funzionalità utili

Configurazione del menu	60
Funzioni del menu	61
Cambio del menu	61
Introduzione di un sottomenu	61
Personalizzazione delle impostazioni delle funzioni	62
Uscita dal sottomenu	62
Impostazioni del menu	63
Sound	63
Record	66
Timer	69
Extra	73


Configurazione del menu

Le impostazioni delle funzioni sono soggette a modifiche a seconda delle versioni firmware. Gli utenti possono configurare personalmente le impostazioni.

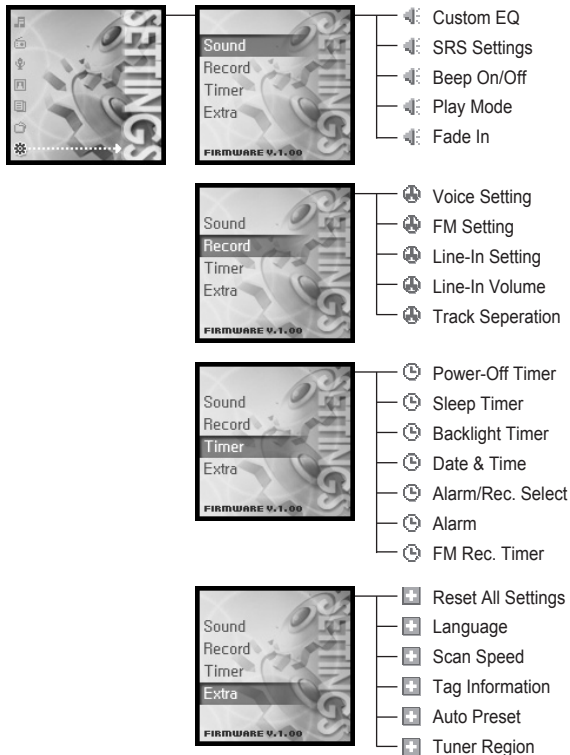


Funzioni del menu

Cambio del menu

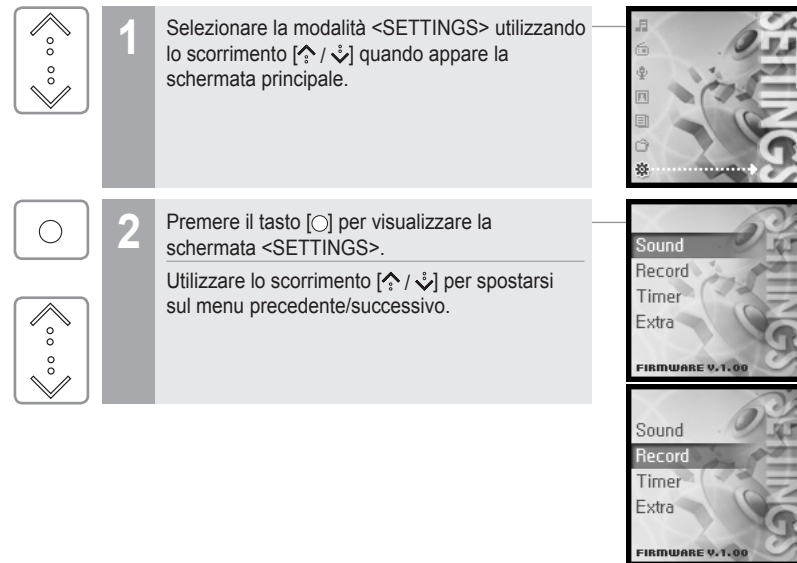


Introduzione di un sottomenu

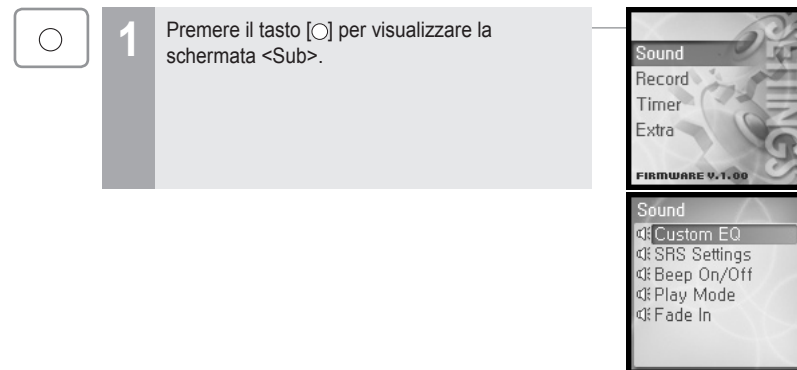



Funzioni del menu

Personalizzazione delle impostazioni delle funzioni

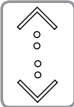



1 Utilizzare lo scorrimento [↑ / ↓] per spostarsi al sottomenu.

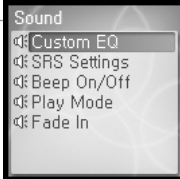




2 Premere il tasto [○] per visualizzare i contenuti del sotto menu.

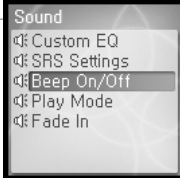

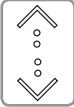



3 Premere il tasto [↑ / ↓, ○] per personalizzare l'impostazione della funzione.




Uscita dal sottomenu



1 Premere il tasto [←] per uscire dal sottomenu.





Tenere premuto il tasto [←] per tornare al menu principale.

Impostazioni del menu


Sound

1. Custom EQ

È possibile selezionare varie bande di frequenza per personalizzare gli effetti sonori.

Ogni livello di frequenza va da -12dB a 12dB con incrementi di 2.

[○] : Cambio della banda di frequenza
 [↑ / ↓] : Seleziona il livello di frequenza

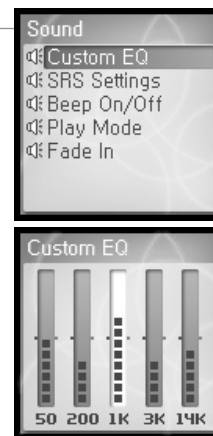


2. SRS Settings

Imposta il livello degli effetti a 3D.

Vi sono 4 tipi di effetti 3D: Field Width, TruBass, FOCUS e Freq. Boost.

Field Width : Imposta il valore Field width.
 TruBass : Imposta il valore TruBass.
 FOCUS : Imposta la risoluzione sonora.
 Freq. Boost : Imposta il valore di amplificazione.

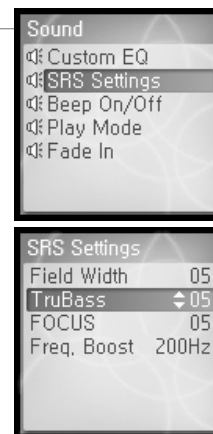





Impostazioni del menu



3. Beep On/Off

Impostare il volume del segnale acustico con lo spostamento del cursore.

Selezionare <On> o <Off> utilizzando lo scorrimento [↕] / [↕], quindi premere il tasto [O] per confermare.

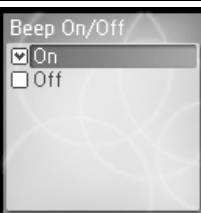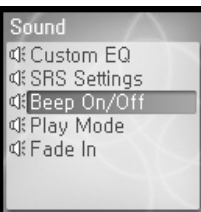



4. Play Mode

Imposta la modalità di riproduzione.

(Per ulteriori informazioni sulla modalità di riproduzione, vedere pagina 38.)

È possibile cambiare la modalità di riproduzione solo su <SETTINGS> - <Sound> - <Play Mode>.

Selezionare il modo di riproduzione utilizzando lo scorrimento [↕] / [↕], quindi premere il tasto [O] per confermare.

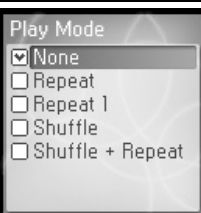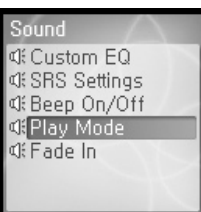

Impostazioni del menu



5. Fade In

Se attivato, il menu aumenta gradualmente in modalità di riproduzione.

È possibile evitare improvvisi sbalzi di volume quando si riproduce un file musicale in modalità di arresto.



Impostazioni del menu

Record


1. Voice Setting

Imposta la qualità della registrazione vocale.

Selezionare <Low>, <Medium>, <High> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.

Il tempo di registrazione disponibile a seconda della qualità di registrazione è il seguente.

Low : 338 ore
Medium : 169 ore
High : 84 ore e 30 minuti

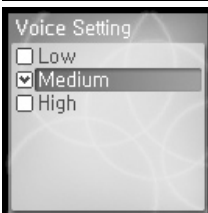

Impostazioni del menu



3. Line-In Setting

Imposta la qualità di registrazione da un dispositivo esterno.

Selezionare <Low>, <Medium>, <High> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.

Il tempo di registrazione disponibile a seconda della qualità di registrazione è il seguente.

Low : 84 ore e 30 minuti
Medium : 56 ore e 20 minuti
High : 33 ore e 50 minuti

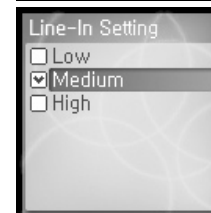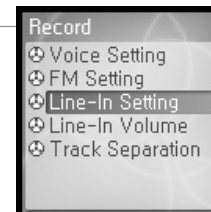


2. FM Setting

Imposta la qualità della registrazione in FM.

Selezionare <Low>, <Medium>, <High> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.

Il tempo di registrazione disponibile a seconda della qualità di registrazione è il seguente.

Low : 338 ore
Medium : 169 ore
High : 84 ore e 30 minuti


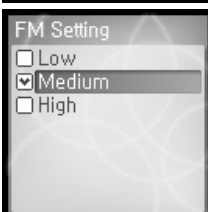


4. Line-In Volume

Regola il volume per la registrazione da un dispositivo esterno.

Sono disponibili i livelli da <1 a 21>.

Selezionare il volume utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.

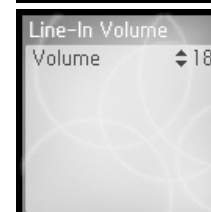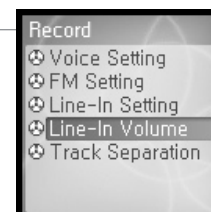

Impostazioni del menu

5. Track Separation

Durante la registrazione da un dispositivo esterno, in caso di nessuna emissione sonora per circa 1,5 minuti, verrà creato un nuovo file.

Quando si utilizza la funzione "Track Separation" con il collegamento di dispositivi esterni quali CD e nastri, ciascuna traccia viene salvata come file singolo.

Selezionare <On> o <Off> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.



Impostazioni del menu


Timer

1. Power-Off Timer

Spegne automaticamente l'apparecchio in modalità di arresto dopo un periodo di tempo determinato.

L'intervallo di tempo disponibile è <Off>, <10 Sec.>, <30 Sec.>, <1 Min.>, <5 Min.>, <10 Min.>.

Selezionare il tempo utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.

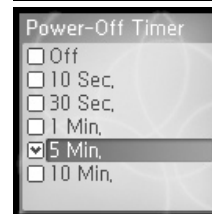


2. Sleep Timer

Spegne automaticamente l'apparecchio dopo un periodo di tempo prestabilito.

L'intervallo di tempo disponibile è <Off>, <10 Min.>, <30 Min.>, <1 Hour>, <2 Hours>, <5 Hours> e, se si trova impostato su <Off>, l'apparecchio non verrà spento.

Selezionare il tempo utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.

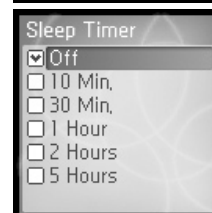


Impostazioni del menu

3. Backlight Timer

Imposta il periodo di tempo in cui la retroilluminazione rimane attiva.

L'intervallo di tempo disponibile è <Always On>, <5 Sec.>, <30 Sec.>, <1 Min.>, <5 Min.>, <30 Min.>.

Selezionare il tempo utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.

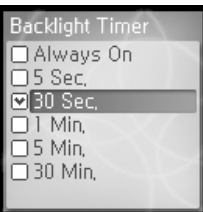

4. Date & Time

Imposta l'ora corrente.

[O] : Seleziona la voce

[↑ / ↓] : Imposta l'ora corrente



Impostazioni del menu

5. Alarm/Rec. Select

Imposta l'ora di attivazione della funzione Alarm o di FM Rec Timer.

Selezionare <Off>, <Alarm>, <FM Rec.> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.

Nota

- Assicurarsi di impostare data ed ora prima di utilizzare la registrazione FM con timer o la funzione Alarm.




6. Alarm

Imposta l'ora di attivazione della funzione sveglia.

[O] : Seleziona la voce

[↑ / ↓] : Imposta l'ora per la sveglia

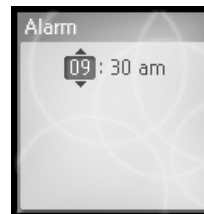

Impostazioni del menu

7. FM Rec. Timer

Imposta l'ora di attivazione della registrazione radio FM.

[○] : Seleziona la voce

[↑ / ↓] : Imposta l'ora per la registrazione




Impostazioni del menu

Extra

1. Reset All Settings

Inizializza tutte le impostazioni ripristinando i valori di fabbrica (se viene selezionato Yes).


Selezionare <Yes> o <No> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [○] per confermare.

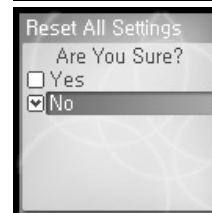

2. Language

È possibile scegliere la propria lingua. Visualizza le informazioni del file con le informazioni dei Tag ID3. In questa funzione sono supportate 40 lingue.

Selezionare la lingua utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [○] per confermare.

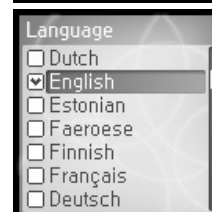


Impostazioni del menu

3. Scan Speed

Imposta la velocità della scansione rapida.

La velocità di scansione disponibile può essere <1X>, <2X>, <4X>, <6X>.

Selezionare la velocità utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.

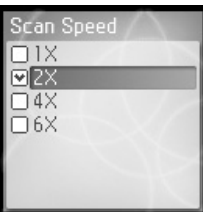

4. Tag Information

Visualizza le informazioni del file con le informazioni dei Tag ID3.

Se impostato su <Off>, verrà visualizzato solo con il nome del file.

Selezionare <On> o <Off> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.





Impostazioni del menu

5. Auto Preset

È possibile sintonizzare e memorizzare automaticamente una stazione radio FM.

Selezionare <Yes> o <No> utilizzando lo scorrimento [↑ / ↓], quindi premere il tasto [O] per confermare.

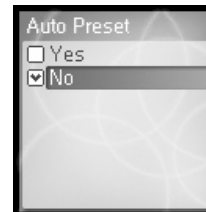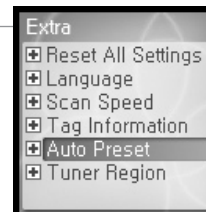

6. Tuner Region


È possibile sintonizzare una stazione radio FM e scegliere i passaggi secondo la zona.

Impostare una area di sintonizzazione che corrisponda alla propria in modo da ottenere una ricezione ottimale.

Le zone disponibili sono <Korea>, <Japan>, <Europe> and <USA>.

[↑ / ↓] : Imposta la zona disponibile

[O] : Seleziona la regione

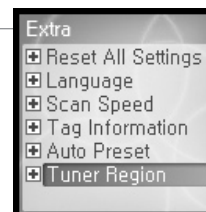

iriver 

Capitolo 5 | Informazioni aggiuntive

Aggiornamento del firmware	78
Initializing H10	79
Risoluzione dei problemi	80

Aggiornamento del firmware

Che cosa significa firmware

È il sistema operativo utilizzato dal lettore H10.


iriver fornisce ai clienti le funzionalità migliori e più recenti tramite l'aggiornamento del firmware.

È possibile scegliere la funzione di aggiornamento manuale o automatico.

Per informazioni sull'aggiornamento automatico, consultare il manuale di istruzioni di iriver plus.

Aggiornamento manuale del firmware

- 1 Selezionare [Option - Firmware Upgrade] dal menu situato nella parte superiore di Media Library.

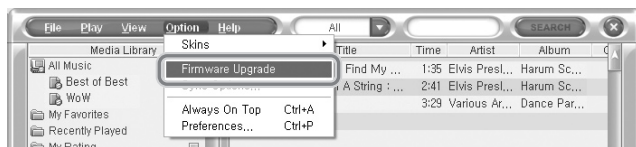

Nota

- Non scollegare il modello H10 durante l'aggiornamento del firmware.
- Per utilizzare la funzione "Firmware Upgrade", iriver plus deve essere collegato ad Internet.
- Per utilizzare la funzione "Firmware Upgrade", iriver plus deve essere collegato al lettore H10.

Inizializzazione di H10


Inizializzazione di H10

Si prega di inizializzare il lettore H10 nei seguenti casi.

Tutta la musica, le immagini, il testo ed altri dati verranno cancellati dal lettore durante l'installazione.

- se il disco rigido interno dovesse risultare danneggiato.
- se dovesse apparire un messaggio di errore ed il lettore non dovesse avviarsi correttamente.

- 1 Collegare il lettore ed il PC utilizzando il cavo fornito in dotazione con il lettore.

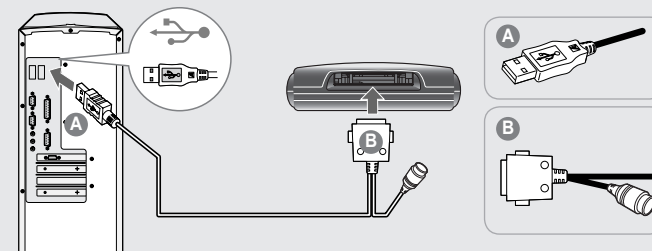

- 2 Aprire iriver plus.
Selezionare [Option-Portable device Initialization].



- 3 Fare clic su [Start] per avviare l'inizializzazione.



Risoluzione dei problemi



Risoluzione dei problemi

Sintomo	Soluzioni possibili
Il lettore non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che l'interruttore HOLD del lettore non sia impostato su ON. (in tal caso, portarlo in posizione OFF.) ■ Verificare che la batteria non sia scarica. ■ Verificare di nuovo una volta collegati e durante la carica dell'alimentatore CA. ■ Verificare che la batteria non sia collegata correttamente. ■ Se il lettore è ancora acceso dopo la carica, si prega di contattare il servizio di attenzione al cliente iriver plus.
Non si produce alcun suono durante la riproduzione.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare che il volume non sia impostato su "0". ■ Collegare saldamente la presa della cuffia.
I tasti non funzionano.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che l'interruttore HOLD del lettore o del telecomando non sia impostato su ON. Portarlo sulla posizione OFF, quindi provare di nuovo.
Rumori e distorsione durante la riproduzione.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che la spina o il jack di collegamento delle cuffie non sia sporco. Il rumore potrebbe essere causato dalla superficie sporca dei connettori. ■ Verificare che i file musicali non siano danneggiati. Verificare di nuovo altri file musicali. Se i dati sono danneggiati, potrebbe verificarsi un rumore fastidioso o distorsione.
I caratteri sul display LCD appaiono danneggiati.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che sia stata selezionata la lingua corretta. È possibile cambiare l'impostazione della lingua su <SETTINGS> - <Extra> - <Language>.

Sintomo	Soluzioni possibili
La ricezione della radio.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che non sia collegato un auricolare. Il cavo dell'auricolare funziona da antenna durante la ricezione della radio. La ricezione della radio sarà disturbata a meno che non si colleghi un auricolare al lettore. ■ Regolare la posizione del lettore e della cuffia. ■ Spegner tutti gli apparecchi elettronici nelle vicinanze per evitare possibili interferenze. Se funziona, allontanare il lettore da queste sorgenti per utilizzarlo.
Errore durante lo scaricamento.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che il cavo USB non sia collegato saldamente. ■ Verificare che l'alimentatore CA non sia collegato. Se la quantità di batteria rimanente non è sufficiente, non è possibile effettuare lo scaricamento.
Il file musicali salvati su H10 non sono riproducibili.	<ul style="list-style-type: none"> ■ I titoli audio elencati su <MUSIC> verranno riprodotti solo se inseriti utilizzando iriver plus o Windows Media Player. Utilizzare la funzione BROWSER per localizzare e riprodurre i file. ■ Se i file non vengono riprodotti, è possibile che siano in un formato non compatibile con il presente lettore. Si prega di rivedere il programma o il suo utilizzo per recuperare i titoli.

PLUG USB FOR YOUR DIGITAL EXPERIENCE

iriver 

Capitolo 6 | Appendice

Specifiche tecniche	84
FCC	85

Specifiche tecniche

Categoria	Voce	Specifiche tecniche
Disco rigido	Capacità	5GB*
	Sistema di archivio	FAT 32
PC	OS supportati	Windows 2000 / XP
	Interfaccia	USB 2,0
Audio	Gamma di frequenze	20Hz~20KHz
	Uscita cuffie	18mW (L) + 18mW (R) ad un volume mass. di 16Ω
	Rapporto S/R	90dB(MP3)
	Gamma di frequenze	± 3dB
	Numero di canali	Stereo (L/R)
Radio FM	Gamma di frequenze FM	87,5MHz ~ 108MHz
	Rapporto S/R	60dB
	Antenna	Antenna su cavo cuffia/auricolare
Supporto file	Tipo di file	MP3(MPEG 1/2/2,5 Layer3), WMA, TXT, JPG**
	Velocità di codifica	MP3 : 32Kbps~320Kbps WMA : 32Kbps~192Kbps
	Etichetta	ID3 V1, ID3 V2 2,0, ID3 V2 3,0, ID3 V2 4,0
Alimentazione	Alimentatore CA	DC 5,0V, 2,0A
	Batteria	Batteria ricaricabile
General	Dimensioni	95,5 X 54,6 X 15 (mm)
	Peso	Circa 96,2 g
	LCD	1,5" 260,000 TFT LCD
	Temperatura di funzionamento	-5 °C ~ 40 °C
	Tempo massimo di riproduzione	Circa 12 ore (se utilizzato con 128 Kbps, MP3, 20 livelli di volume, EQ Normal, LCD spento)

* (1GB = 1.000.000.000 Byte
Non tutto lo spazio è disponibile per la memorizzazione).

** Il formato JPG non è supportato.

FCC

Commissione federale per le comunicazioni (FCC, Federal Communications Commission).....

Il dispositivo è fabbricato in conformità con i limiti previsti per le apparecchiature di elaborazione di Classe B e con le specifiche previste dalle normative FCC parte 15. Il funzionamento è subordinato alle due seguenti condizioni:

1. Questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, comprese le interferenze che possono provocare il cattivo funzionamento.
3. Qualora l'apparecchiatura necessiti di riparazioni, il mantenimento della validità della registrazione FCC è subordinato al fatto che la riparazione sia eseguita a cura del produttore.

Questa apparecchiatura, così come le altre apparecchiature elettroniche, genera e utilizza energia a radiofrequenza. Se non viene installata e utilizzata conformemente alle istruzioni fornite in questo manuale, l'apparecchiatura potrebbe causare interferenze nella ricezione radiotelevisiva.

Se si ritiene che l'apparecchio stia causando interferenze nella ricezione radiotelevisiva, provare a spegnerlo e riaccenderlo. Se l'interferenza si interrompe quando l'apparecchio è spento, il problema è probabilmente causato dall'apparecchio stesso.

Per risolvere il problema, provare una delle seguenti soluzioni:

- Regolare la posizione dell'antenna radio o TV
- Allontanare il dispositivo dall'apparecchiatura radio o TV

Se necessario, consultare il proprio rivenditore o un tecnico specializzato. Potrebbe essere utile consultare il seguente opuscolo:

"How to identify and Resolve Radio and TV interference Problems" (codice 004-000-00345-4), redatto dalla FCC e disponibile presso U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Fare riferimento agli ID e numeri di registrazione FCC relativi alle singole apparecchiature.

Per i clienti europei



Il marchio CE sul lettore CD è valido solo per prodotti in vendita nel territorio dell'Unione Europea.

PLUG USB FOR YOUR DIGITAL EXPERIENCE